部品構成







防水インナーC×1個

取付方

⚠ 取付上の注意

- ●ハンドル操作を妨げない位置に装着してください。
- ●ベルトやバックルが車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィズプロテクターシート:別売)等でその部分を保護する事をお勧めします。
- **1** 取付ベルトをバッグ裏面のベルトに通します。ベルトは縦、横、どちらからでも通せます。



2 ハンドルパイプやフェンダーステー等に通します。 ベルトをバックルに通して装着位置を調整します。

ハンドルパイプへ取付

フェンダーステーへ取付






3 本体バッグに防水インナーを セットします。




バッグへのベルトの通し方 バックルへのベルトの通し方

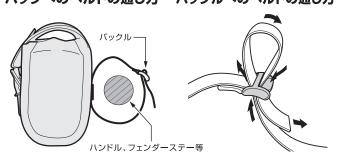

防水インナーの使い方







雨が浸水してこないよう巻き込



ベルクロ同士を合わせ止めます。

★ 注意 濡れた防水インナーを開ける際に、入口部の水滴等が中に流れ落ちることがあります。